

SCALA

Wandregal

Wall mounted

Montageanleitung
Assembly instruction

müller




Lieferumfang


- 1 × Inbusschlüssel
- Wanddübel und Schraube (je 1 Stück pro Seiten-/Mittelstütze)
- Sechskantschrauben (Anzahl entsprechend der Höhe und Anzahl der Einbauten)
- 2 × Befestigungswinkel pro Fachboden bzw. pro Box, lackiert in der Farbe des Einbauelements

Achtung:

Für den Transport werden die Winkel unter die Box bzw. den Fachboden geschraubt. Zur Montage müssen die Winkel daher erst abgeschraubt werden!

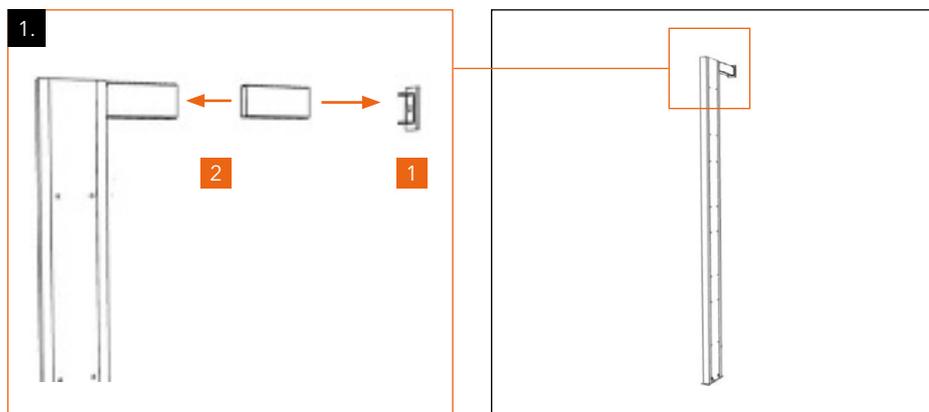
**Position Seitenstütze:**

Seitenstütze und Wandbefestigung (1-2) zusammenstecken, um die Position für das Wandanschlussstück (1) zu ermitteln.

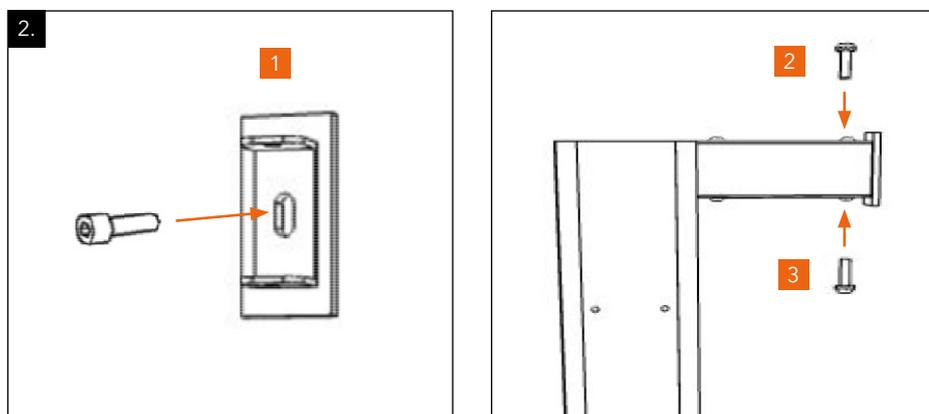**Wandmontage Seitenstütze:**


Den Wandanschluss (1) mit Dübel und Schraube an der Wand montieren.

Seitenstütze und die Teleskop-Wandbefestigung (2-3) mit den 2 Schrauben fixieren.


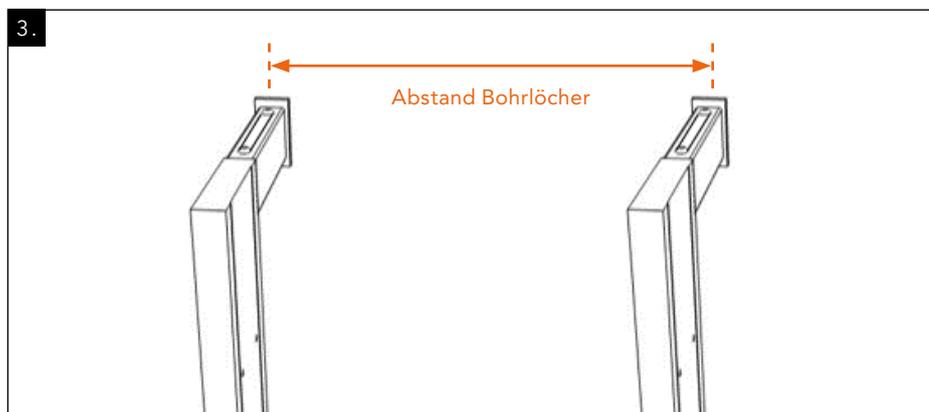
**Wandmontage weitere Seitenstütze/ Mittelstütze:**

Position für weitere Wandstütze wie in 1. und 2. beschrieben.

Breite Fachböden	Boxen Bohrloch-Abstand
60 cm	62,4 cm
90 cm	92,4 cm
120 cm	122,4 cm

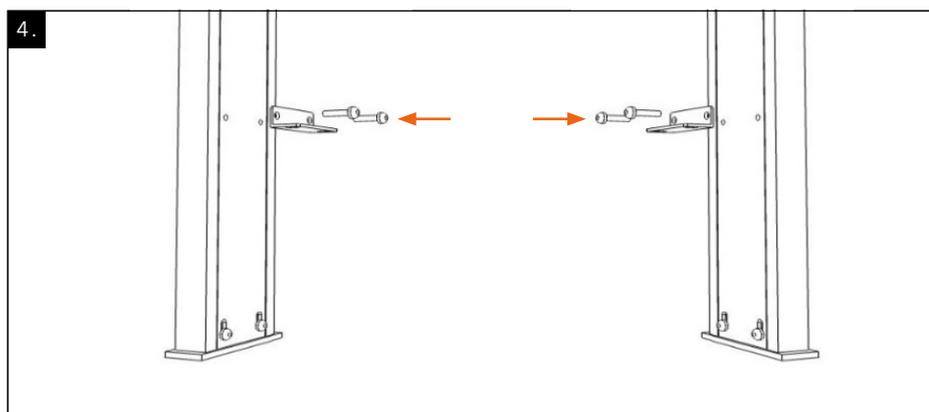



Die Winkel sind passend zum Fachboden bzw. zur Box lackiert. Die entsprechenden Winkel beidseitig an die gewünschte Position montieren und dabei die Schrauben fest anziehen.

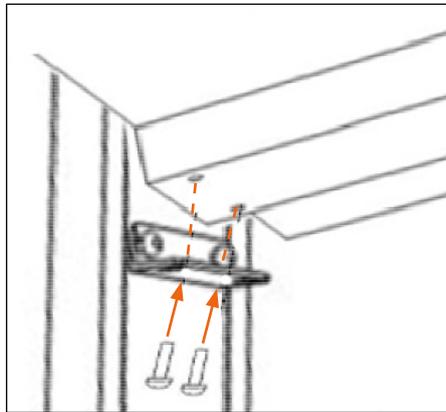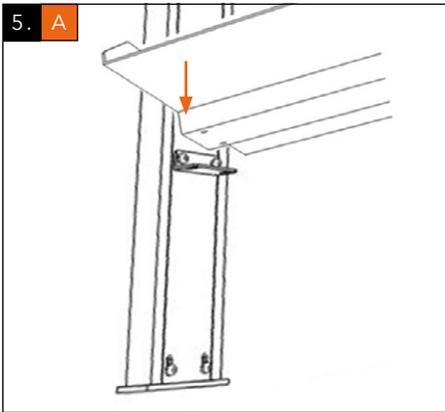

Entweder

Einsetzen des ersten Fachbodens:

Den Fachboden von oben auf die Winkel setzen und von unten nur lose verschrauben.

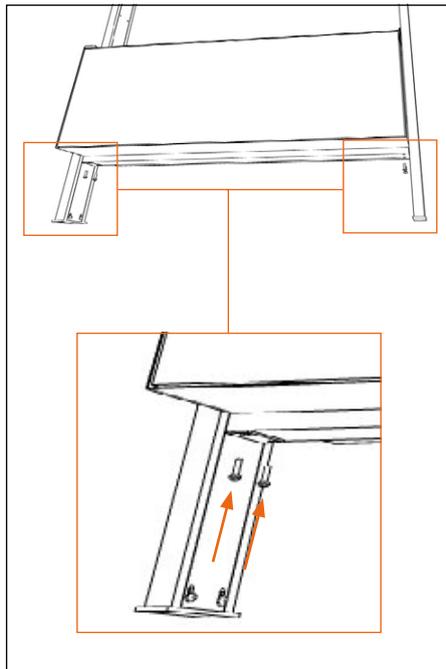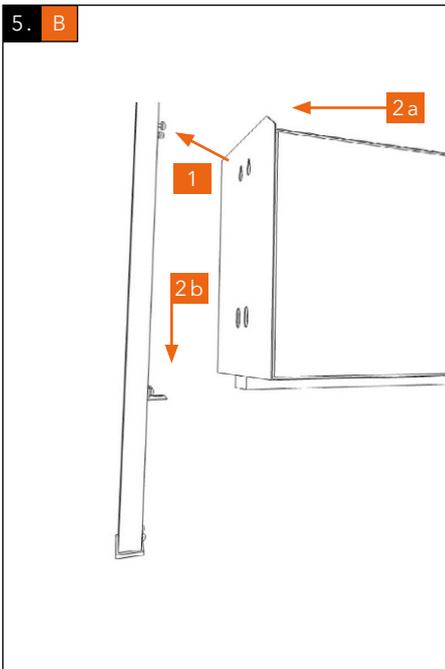

Oder

Erste Box einsetzen:


1. Die 2 Schrauben für die seitliche Befestigung lose in die Seitenstütze eindrehen.
2. Box von oben einhängen.

Box von unten nur lose mit dem Winkel verschrauben.

6. Weitere Einbauten montieren:
 Weitere Fachböden bzw. Boxen von unten nach oben Schritt für Schritt einsetzen.

Achtung:
 Die Befestigungswinkel mit dem Seitenteil immer sofort fest verschrauben. Die Verschraubung der Fachbodens oder der Box an der Unterseite lose lassen bis alle Einbauten in der Reihe montiert sind.

7. Fixierung:
 Zuletzt alle nur lose fixierten Schrauben unterhalb der Einbauten fest anziehen und fixieren.

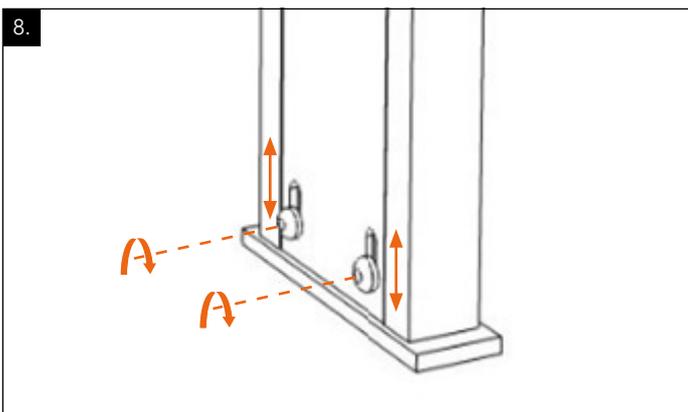

Feinjustierung der Seiten- bzw. Mittelstützen:
 Für einen sicheren Stand gegebenenfalls die Höhe der Seiten- bzw. Mittelstütze mit Hilfe der unteren beiden Schrauben justieren.


i
Bei SCALA Regalen mit einer oder mehreren Mittelstützen die Schritte 1. bis 8. bis zur Fertigstellung des letzten Regalabschnitts wiederholen.

[EN] Included in delivery


- 1 × Allen key
- Wall plug and Screw (1 piece each per sidebar/intermediate bar)
- Hexagon screws (number of screws in accordance with height of SCALA and with number of installation parts)
- 2 × Fixing brackets for each shelf/box, lacquered in the colour of shelf/box

Attention:

For transport the fixing brackets are mounted under the box/shelf.
For assembling SCALA the brackets have to be removed first.

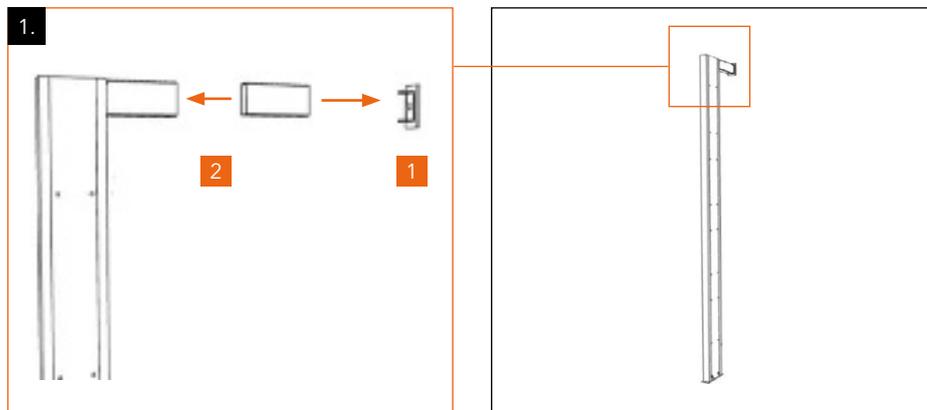
**Position sidebar:**

Plug sidebar and wall fixing parts (1 - 2) together to define position of wall connection (1).

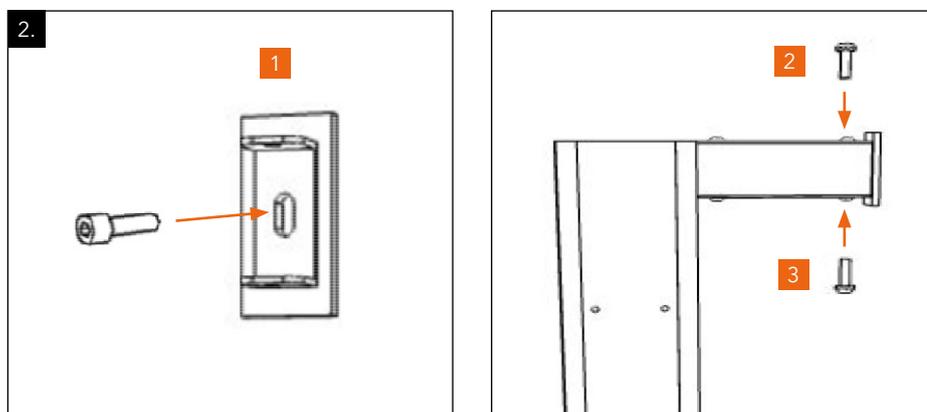**Wall mounting of sidebar:**


Fix wall connection part (1) to the wall using plug and screw.

Screw together sidebar and telescopic wall fixing parts (2 - 3).


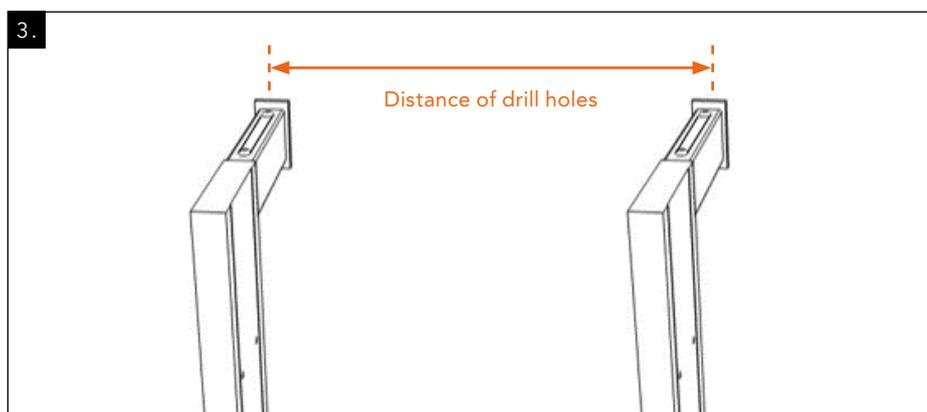
**Wall mounting of second sidebar (or intermediate bar):**

Define position of second wall connection as described in step 1. - 2. According to width of installation parts consider the different distance of drill holes.

Width of shelf/box	Distance of drill holes
60 cm	62,4 cm
90 cm	92,4 cm
120 cm	122,4 cm

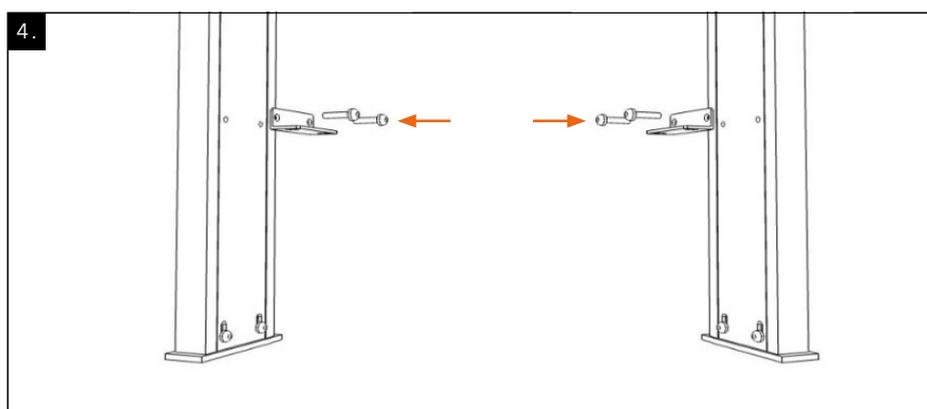



All fixing brackets are lacquered according to the colour of the shelf/box. Screw the appropriate fixing brackets at the required positions onto both sidebars and tighten them firmly.

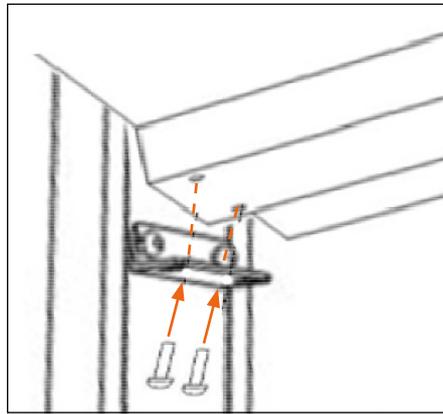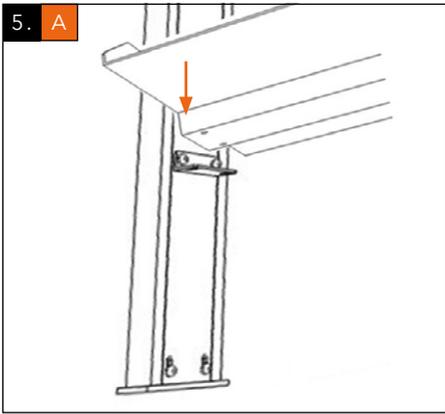

Either

Inserting first shelf:

Put the shelf onto the fixing brackets and screw it with loose fitting from the bottom.

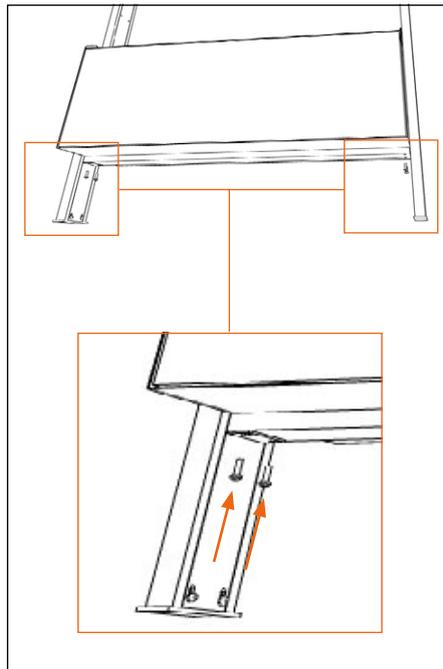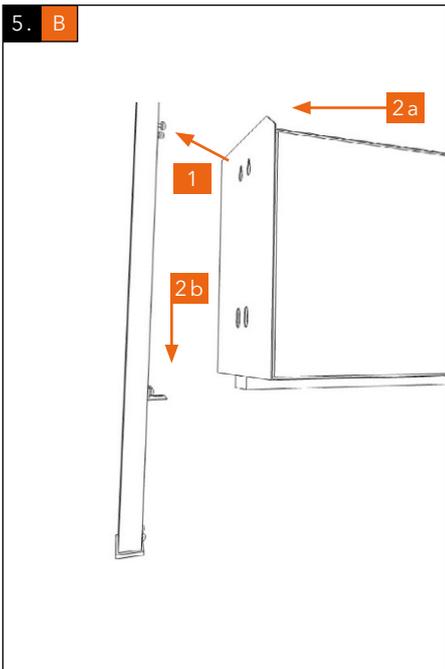

Or

Inserting first box:


1. Screw 2 bolts with loose fitting onto the sidebar.
2. Attach the box from above.

Screw it with loose fitting from the bottom.

6. Mounting more installation parts:
 Insert more shelves/boxes step by step from bottom to the top.

Achtung:
 Connection of fixing bracket and sidebar should immediately be tighten firmly. Connection of fixing bracket and shelf/box remain with loose fitting until all components have been mounted.

7. Final fixing:
 Finally tighten all screws with loose fitting underneath the shelves/boxes.

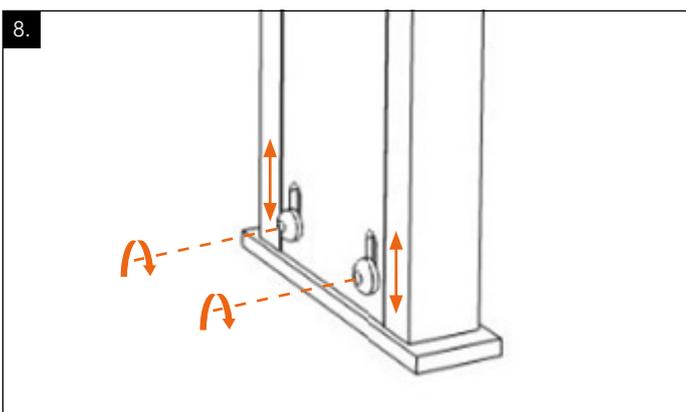

Adjusting sidebars or intermediate bars:
 If necessary adjust the height of the sidebars/intermediate bar using the screws at the bottom.

i
For SCALA shelves with one or more intermediate bars repeat step 1. - 8. until the last section has been completely fixed.

müller

müller möbelfabrikation
GmbH & Co. KG
Werner-von-Siemens-Str. 6
D-86159 Augsburg
Germany
T +49(0)821 597 67 38-0
F +49(0)821 597 67 38-99
info@mueller-moebel.com
www.mueller-moebel.com